


LED Fernbedienung Color Pix BO51100012

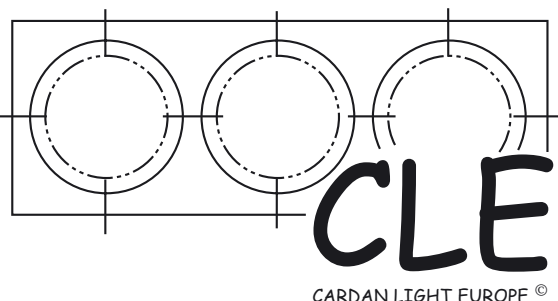

Folgende Funktionen stehen mit der LED Fernbedienung zur Verfügung:

Ein-/Ausschalten der Farbleuchte

S1 = Vorprogrammierungen für die einzelnen Leuchten-Kanäle (siehe Erläuterung unten)

Stoppt den dynamischen Farbablauf

Startet den dynamischen Farbablauf

Dimmung (Helligkeit)

Direkte Farbtoneauswahl (erst wenn der Farbablauf gestoppt ist)

Geschwindigkeit des dynamischen Farbablaufes (schneller / langsamer)

RESET
(nach Batteriewechsel oder bei Problemen mit der Ansteuerung)

Einstellung der Kanäle:

- Taste Kanal A drücken und mindestens 3 Sekunden die Taste 1 halten

BO51100012

zur Steuerung verschiedener Farbwechsel von langsam bis schnell individuell einstellbar

BOTRACI2V

12 V LED Steckernetzteil Color Pix inkl. Ministeuerung; 80-230 V; 60 W

BOTRACI24V

24 V LED Steckernetzteil Color Pix inkl. Ministeuerung; 80-230 V; 60 W

